


# Istruzioni di assemblaggio dell'espositore Libri delle Fiabe Magiche KD4 4 lati

Leggere attentamente le istruzioni prima di cominciare ad assemblare l'espositore ed accertarsi che ci siano tutti i componenti prima di disfarsi dell'imballaggio.



1.

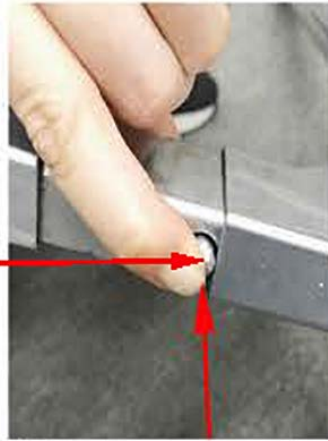

2.



3.



4.



5.



6. tubolare centrale  
tubolare superiore



7.




8.




9.




10.

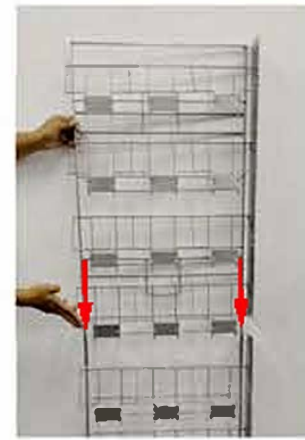


11.

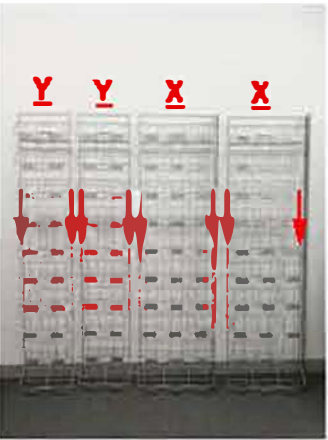


12.

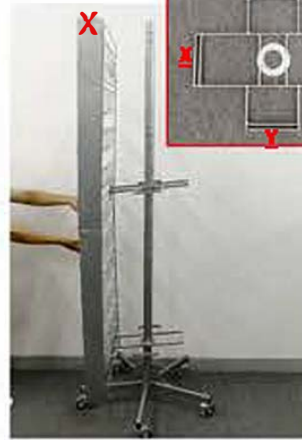


13.

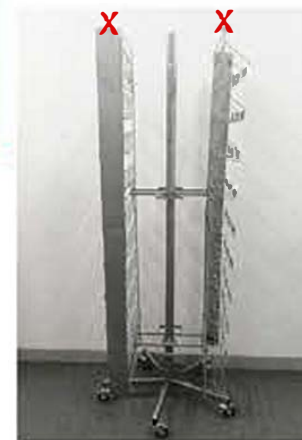

14.

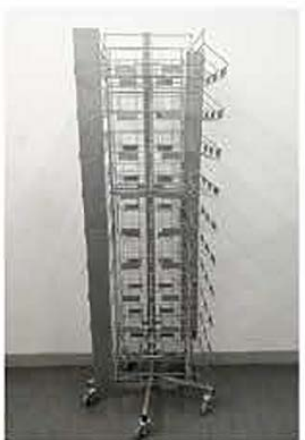

15.

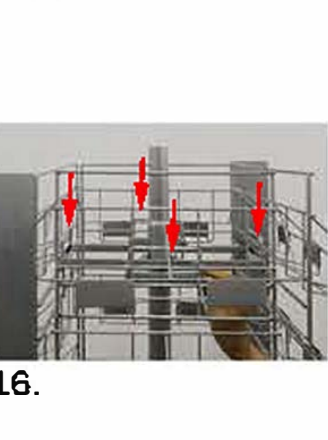

16.



17.



18.



20.

1. Fissate un braccetto con rotella in uno degli innesti predisposti facendo pressione sul bottoncino a molla (fig. 1, 2 & 3). Allo stesso modo, fissate gli altri 4 braccetti.
2. Capovolgete la base con rotelle e dall'alto del tubolare inserite il cuscinetto con la parte liscia dell'anello verso il basso (fig. 4).
3. Fate scivolare il supporto metallico attraverso la parte superiore del tubo metallico e assicuratevi che giri liberamente (fig. 5).
4. Prolungate il tubo inferiore aggiungendo quello centrale (fig. 6 & 7).
5. Dall'alto del tubo inserite il secondo cuscinetto (fig. 8). Inserite il secondo supporto metallico e assicuratevi che giri liberamente (fig. 9).
6. Prolungate il tubolare aggiungendo quello superiore e facendo pressione sul bottone a molla (fig. 10).
7. Nell'imballaggio trovate 2 tipi di pannelli: i pannelli larghi (X) e i pannelli stretti (Y). Assemblate i pannelli sui 4 lati dell'espositore come indicato nelle immagini 11 & 12. **Fate attenzione che i 2 pannelli larghi devono essere montati seguendo la numerazione indicata sulle strisce laterali.** **Fate attenzione a non incastrare le dita tra i pannelli superiori e quelli inferiori.**
8. Agganciate i pannelli sul supporto centrale e inferiore (fig. 13, 14 & 15). **Fate attenzione che il pannello (a) sia agganciato sul lato (a) dei supporti centrali, ed il pannello stretto (b) deve essere agganciato sul lato (b) dei supporti centrali (fig. 12).**
9. Sollevate il supporto metallico superiore e fissatelo all'interno dei pannelli facendolo scendere sulle staffe (fig. 16).
10. Inserite i fermagli nei fori sopra il supporto superiore e agganciateli al tubolare centrale (fig. 17 & 18).
11. Inserite il supporto per il crowner sull'estremità superiore del tubolare (fig. 19).
12. Inserite il crowner nel suo supporto (fig. 20).
13. Riempite l'espositore seguendo i numeri di riferimento indicati sulle strisce laterali. L'espositore è pronto (fig. 20).

L'imballaggio dell'espositore Libri delle Fiabe Magiche KD4 4 lati contiene le seguenti parti:

q.tà	decrizione
4	pannelli laterali superiori
4	pannelli laterali inferiori
3	supporti centrali
1	tubolare superiore
1	tubolare centrale
1	tubolare inferiore con parte centrale della base
1	base (5 braccetti con rotelle)
1	crowner
1	supporto per crowner
1	set utensili



19.